TRCB5 – SPEEDBOAT "DARTER KING"

1. Introduction & Features

Thank you for buying the **TRCB5**! Please read the manual thoroughly before bringing this device into service.
If the device was damaged in transit, don't install or use it and contact your dealer.
The TRCB5 is intended only for users aged 14 and up. It is not a toy!

2. Safety Instructions

- Damage caused by disregard of certain guidelines in this manual or by user modifications is not covered by the warranty and the dealer will not accept responsibility for any ensuing defects or problems.
- Do not store the boat near a heating device or in direct sunlight for an extended period of time.
- Remove all batteries when the **TRCB5** is not going to be used for a longer period of time.
- When radio transmission is decreasing, replace the batteries.
- The range of the transmitter will also depend on the environment: buildings, other radio controlled devices or large metal objects may cause interference. The best results are obtained in an open area.
- Do not accelerate when the boat is not in the water to keep the propeller from damaging anything and being damaged
- Keep this manual for future reference.

3. Parts and Controls

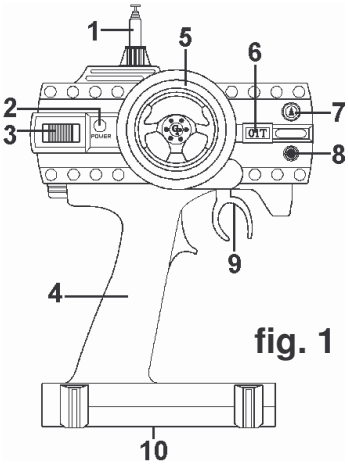

fig. 1

fig. 1 - Remote Control
1. Antenna
2. Operating indicator
3. ON/OFF switch
4. Grip
5. Steering control
6. Frequency crystal
7. Steering trim adjustment
8. Green LED
9. Trigger
10. Battery compartment

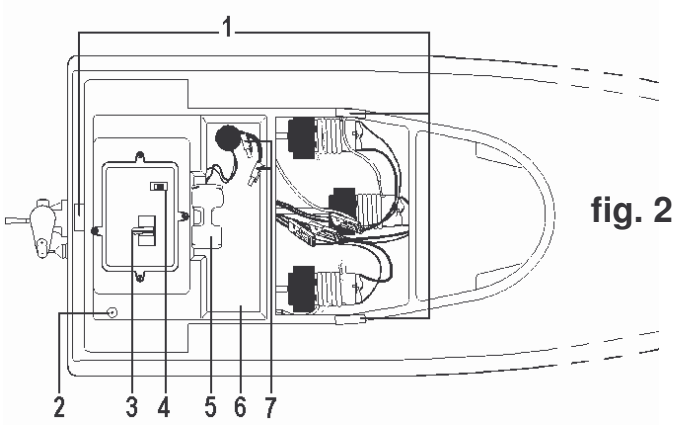

fig. 2

fig. 2 - Boat
1. Velcro adhesive tape
2. Antenna
3. Frequency crystal + latch
4. ON/OFF switch
5. Battery holder for 6 AA batteries
6. Battery compartment
7. Battery pack connectors

4. Batteries

- Make sure both the remote control and the boat are powered off (fig. 1 #3 + fig. 2 #4).
- Boat: take off the cover, which is held in place by the Velcro tape strips (fig.2 #1), connect 2 charged 9.6V Ni-MH 4000mAh battery packs (battery packs and charger are not included) to the battery pack connectors (fig.2 #7) and insert 6 1.5V AA batteries in the battery holder (fig.2 #5), insert the holder + battery packs into the battery compartment (fig.2 #6), put the cover back in place.

- Remote control: slide off the cover of the battery compartment as in the figure to the right. Put 8 1.5V AA batteries in the compartment ; respect the polarity. For better performance, alkaline batteries are recommended. Do not mix battery types. Reposition the cover and close properly.
- Do not charge a battery pack in wet or hot circumstances or when the battery pack itself is hot. Always charge batteries in a well-ventilated area.
- Do not dispose of batteries or a battery pack in fire or water.
- Do not try to charge non-rechargeable batteries and do not overcharge batteries.
- Do not short-circuit battery terminals.
- Avoid mixing new batteries with batteries that have already been used.

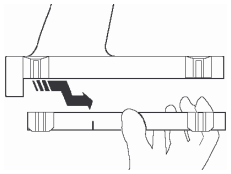

5. Operation

- Put the plastic tube over the boat antenna wire and insert the tube into the stand in the boat body (fig.2 #2).
- Extend the remote control antenna fully.
- Switch the remote control and the boat on (fig.1 #3 + fig.2 #4).
- If you make the boat go forward without touching the steering control (fig.1 #5) and the boat veers to the right or the left by itself, adjust the Steering Trim (ST-TRIM - fig.1 #7) until the boat moves straight forward.
- Pull the trigger (fig.1 #9) towards the grip to make the boat go forward. Pull the trigger all the way against the grip to accelerate to TURBO speed (the green LED on the transmitter (fig.1 #8) lights up). Release the trigger slightly until the green LED extinguishes to return to normal speed. Release the trigger completely to stop the boat.
- Turn the steering wheel (fig.1 #5) to the left or the right to make the boat turn proportionally.
- When finished, switch the remote control and the boat off (fig.1 #3 + fig.2 #4).

CAUTION
- Do not touch the propellers or drive the boat into or onto anything during operation.
- Do not touch the motor or battery packs immediately after operation as they will be hot.
- Drive the boat back to the shore and stop using it immediately when it slows down suddenly.

6. Frequency Crystals

The **TRCB5** comes with 4 sets of frequency crystals. One set consists of 2 crystals with the same colour. The crystal labelled 'T' is for the transmitter (remote control) ; the one labelled R is for the receiver (boat):

colour	T = transmitter (remote control)	R = receiver (boat)
brown	01T	01R
green	03T	03R
red	05T	05R
yellow	07T	07R

Change the crystals when you experience interference while racing with other boats on a nearby or identical frequency. To change the crystals, follow these steps:
1. Switch the remote control and the boat off (fig.1 #3 + fig.2 #4).
2. Remove the boat's cover and rotate the frequency crystal latch (fig.2 #3).
3. Unplug the original crystals from the remote control and the boat (fig.1 #6 + fig.2 #3).
4. Plug a new crystal, labelled T, into the remote control and plug the R-crystal with the same colour into the boat.
5. Put the boat frequency crystal latch back and put the cover back on.

IMPORTANT!!
- Make sure the crystals in the remote control and the boat have the same colour.
- Always replace both crystals. Replacing only one crystal will disable **TRCB5** operation.
- Make sure the devices are switched off when replacing the crystals to avoid damage to the crystals.
- Do not moisten the crystals to avoid damage.

The information in this manual is subject to change without prior notice.

TRCB5 – SPEEDBOOT "DARTER KING"

1. Inleiding en kenmerken

Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Als het toestel werd beschadigd tijdens het transport, installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer.
De TRCB5 is uitsluitend geschikt voor gebruikers van 14 jaar en ouder. Dit is geen speelgoed!

2. Veiligheidsinstructies

- De garantie geldt niet voor schade door gebruikerswijzigingen of door het negeren van de richtlijnen in deze handleiding en uw dealer zal de verantwoordelijkheid afwijzen voor problemen die hier verband mee houden.
- Berg de boot niet gedurende langere tijd op in de buurt van een verwarmingstoestel of in direct zonlicht.
- Haal de batterijen uit de afstandsbediening wanneer de **TRCB5** langere tijd niet zal worden gebruikt.
- Als het bereik van de afstandsbediening afneemt, vervang dan de batterijen.
- Het bereik van de afstandsbediening zal ook afhangen van de omgeving: gebouwen, andere radiogestuurde toestellen of grote metalen voorwerpen kunnen storing veroorzaken. Een open omgeving is ideaal.
- Kom niet aan de trekker wanneer de boot uit het water is om te vermijden dat de schroeven iets zouden beschadigen of zelf zouden worden beschadigd.
- Hou deze handleiding bij om achteraf te kunnen consulteren.

3. Onderdelen en bediening **(zie figuren blz. 1)**

fig. 1 - Afstandsbediening
1. Antenne
2. Aan/uit verklikkerlampje
3. ON/OFF-schakelaar
4. Handgreep
5. Stuur
6. Frequentiekristal
7. Fijnregeling stuur
8. Groene LED
9. Trekker
10. Batterijvak

fig. 2 - Boot
1. Velcro klittenband
2. Antenne
3. Frequentiekristal + vergrendeling
4. ON/OFF-schakelaar
5. Batterijhouder voor 6 AA-batterijen
6. Batterijvak
7. Connectoren batterijpacks

4. Batterijen

- Zorg dat zowel de afstandsbediening als de boot uit staan (fig.1 #3 + fig.2 #4).
- Boot: neem de bovenzijde eraf (deze wordt op zijn plaats gehouden door de Velcro-strips, fig.2 #1), sluit 2 geladen 9.6V Ni-MH 4000mAh batterijpacks (batterijpacks en lader zijn niet inbegrepen) aan op de connectors (fig.2 #7) en steek 6 1.5V AA-batterijen in de batterijhouder (fig.2 #5), plaats de batterijhouder en -packs in het batterijvak (fig.2 #6) en plaats de bovenzijde terug.
- Afstandsbediening: glijd het deksel van het batterijvak zoals in de figuur rechts.
  Plaats 8 1.5V AA-batterijen in het batterijvak ; respecteer de polariteit. Voor goede prestaties raden wij alkalinebatterijen aan. Meng geen batterijtypes. Plaats het deksel stevig terug.

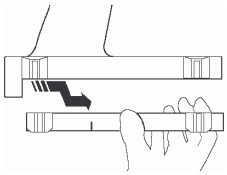

- Laad het pack niet op in een vochtige of warme omgeving of wanneer het batterijpack zelf warm is. Laad batterijen altijd op in een goed geventileerde ruimte.
- Gooi batterijen of een batterijpack nooit in water of vuur.
- Probeer geen niet-oplaadbare batterijen te laden en overlaad batterijen niet.
- Maak geen kortsluiting tussen batterijpolen.
- Meng geen nieuwe batterijen met batterijen die al eens zijn gebruikt.

5. Bediening

- Schuif het plastic buisje over de antennekabel en in de antennehouder van de boot (fig.2 #2).
- Trek de antenne van de afstandsbediening helemaal uit.
- Zet de afstandsbediening en de boot aan (fig.1 #3 + fig.2 #4).
- Als u de boot vooruit doet varen zonder het stuur (fig.1 #5) aan te raken en de boot wijkt vanzelf uit naar links of rechts, kunt u dit verhelpen door de Steering Trim (ST-TRIM - fig.1 #7) bij te regelen tot de boot recht vooruit vaart.
- Trek de trekker (fig.1 #9) naar de handgreep toe om de boot vooruit te doen varen. Trek de trekker helemaal tegen de handgreep om de boot tegen TURBO-snelheid te doen varen (de groene LED op de afstandsbediening - fig.1 #8) licht op). Los de trekker een beetje tot de groene LED dooft om terug te keren tot de normale snelheid. Laat de trekker helemaal los om de boot te doen stoppen.
- Draai het stuur (fig.1 #5) naar links of rechts om de boot verhoudingsgewijs te doen draaien.
- Schakel na gebruik de afstandsbediening en de boot uit (fig.1 #3 + fig.2 #4).

LET OP
- Raak de propellers niet aan of vaar nergens tegen of op terwijl u de **TRCB5** gebruikt.
- Raak de motor of batterijpacks niet aan onmiddelijk na gebruik want deze zullen heet zijn.
- Stuur de boot terug naar de kant en haal er hem onmiddellijk uit wanneer hij plots vertraagt.

6. Frequentiekristallen

Bij de **TRCB5** worden 4 sets frequentiekristallen geleverd. Eén set bestaat uit 2 kristallen met dezelfde kleur. Het kristal met kenletter 'T' is voor de zender (afstandsbediening) ; die met de R is voor de ontvanger (boot):

kleur	T = zender (afstandsbediening)	R = ontvanger (boot)
bruin	01T	01R
groen	03T	03R
rood	05T	05R
geel	07T	07R

Vervang de kristallen wanneer u storing ondervindt terwijl u racet met andere boten op een (bijna) identieke frequentie. Om de kristallen te vervangen, volgt u deze stappen:
1. Schakel de afstandsbediening en de boot uit (fig.1 #3 + fig.2 #6).
2. Verwijder de bovenzijde van de boot en draai de vergrendeling weg (fig.2 #3).
3. Haal de originele kristallen uit de afstandsbediening en de boot (fig.1 #6 + fig.2 #3).
4. Steek een nieuw kristal met kenletter T in de afstandsbediening en steek het R-kristal van dezelfde kleur in de boot.
5. Draai de vergrendeling van het kristal op de boot terug vast en plaats de bovenzijde terug.

BELANGRIJK!!
- De kristallen in de afstandsbediening en de boot moeten dezelfde kleur hebben.
- Vervang altijd beide kristallen. Als u slechts 1 kristal vervangt zult u uw **TRCB5** niet kunnen gebruiken.
- Ga na of de toestellen uit staan voor u de kristallen vervangt. Dit om beschadiging van de kristallen te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de kristallen niet vochtig kunnen worden om beschadiging te vermijden.

De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

TRCB5 – CANOT AUTOMOBILE DE COURSE "DARTER KING"

1. Introduction et caractéristiques

Nous vous remercions de votre achat ! Lisez le présent manuel attentivement avant la mise en service de l'appareil. Si l'appareil a été endommagé pendant le transport, ne l'installez pas et consultez votre revendeur.
Tout utilisateur du TRCB5 doit impérativement avoir 14 ans ou plus. Ce n'est pas un jouet!

2. Prescriptions de sécurité

- La garantie ne s'applique pas aux dommages survenus par des modifications par le client ou en négligeant les directives de ce manuel et votre revendeur déclinera toute responsabilité pour les problèmes qui en résultent.
- Ne rangez pas le bateau près de sources de chaleur ou dans la lumière solaire directe pendant longtemps.
- Enlevez les piles quand vous n'allez pas utilisez votre **TRCB5** pendant longtemps.
- Quand la transmission radiographique s'affaiblit, remplacez les piles.
- La portée de la télécommande dépendra également des environs: des bâtiments, d'autres appareils à télé-commande ou de grands objets métalliques peuvent causer des perturbations. Vous aurez les meilleurs résultats à un endroit ouvert.
- N'accélérez pas quand le bateau ne se trouve pas dans l'eau pour éviter que l'hélice endommage quelque chose ou que l'hélice soit endommagée elle-même.
- Gardez cette notice pour pouvoir consulter plus tard si nécessaire.

3. Parties et commandes **(voir figures p.1)**

fig. 1 - Télécommande
1. Antenne
2. Témoin d'allumage
3. Interrupteur ON/OFF
4. Poignée
5. Volant
6. Cristal de fréquence
7. Réglage fin du volant
8. LED verte
9. Gâchette
10. Compartiment de piles

fig. 2 - Bateau
1. Autoagrippant Velcro
2. Antenne
3. Cristal de fréquence + verrou
4. Interrupteur ON/OFF
5. Logement pour 6 piles R6
6. Compartiment de piles
7. Connecteurs pour pack d'accus

4. Piles / Accus

- Eteignez la télécommande et le bateau (fig. 1 #3 + fig. 2 #6).
- Bateau: enlevez la partie supérieure qui est attachée au bateau au moyen de l'autoagrippant (fig.2 #1), connectez 2 packs d'accus 9.6V Ni-MH 4000mAh chargés (packs d'accus et chargeur ne sont pas inclus) aux connecteurs pour pack d'accus (fig.2 #5) et mettez 6 piles R6 1.5V dans le logement (fig.2 #5), mettez le tout dans le compartiment de piles(fig.2 #6) et remettez la partie supérieure.
- Télécommande: enlevez le couvercle du compartiment de piles comme dans la figure à droite. Mettez 8 piles R6 1.5V dans le compartiment ; respectez la polarité. Nous recommandons des piles alcalines pour de meilleures performances. Ne mélangez pas de différents types de piles. Remettez le couvercle et fermez-le convenablement.

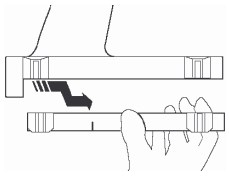

- Ne chargez pas de packs d'accus dans des conditions humides ou chaudes ou quand le pack lui-même a chaud. Chargez toujours vos accus à un endroit bien ventilé.
- Ne jetez pas de piles ou packs d'accus à l'eau ou au feu.
- N'essayez pas de charger des piles non rechargeables et ne surchauffez pas d'accus.
- Ne court-circuitez pas les pôles d'une pile ou d'un accu.
- Ne mélangez pas de nouvelles piles avec des piles qui ont déjà été utilisées.

5. Opération

- Mettez le tube en plastic sur le fil d'antenne et insérez le tube dans son support sur le bateau (fig.2 #2).
- Tirez l'antenne de la télécommande à fond.
- Allumez la télécommande et le bateau (fig.1 #3 + fig.2 #4).
- Si vous faites avancer le bateau sans toucher le volant (fig.1 #5) et le bateau dévie à la droite ou à la gauche toute seule, ajustez le bouton Steering Trim (ST-TRIM - fig.1 #7) jusqu'à ce que le bateau avance tout droit.
- Tirez la gâchette (fig.1 #9) vers la poignée pour faire avancer le bateau. Tirez la gâchette contre la poignée pour accélérer à la vitesse TURBO (la LED verte sur la télécommande s'allume - fig.1 #8). Relâchez la gâchette un peu pour retourner à la vitesse normale. Relâchez la gâchette complètement pour arrêter le bateau.
- Tournez le volant (fig.1 #5) vers la gauche ou la droite pour faire tourner le bateau proportionnellement.
- Quand vous avez fini, éteignez la télécommande et le bateau (fig.1 #3 + fig.2 #4).

ATTENTION
- Ne touchez pas les hélices ou ne pilotez le bateau pas dans ou sur quoi que ce soit pendant l'opération.
- Ne touchez pas le moteur ou les packs d'accus immédiatement après l'utilisation car ils auront très chaud.
- Pilotez le bateau à la rive et cessez l'utilisation quand il ralentit tout d'un coup.

6. Cristaux de fréquence

Le **TRCB5** est livré avec 4 jeux de cristaux de fréquence. Un jeu consiste en 2 cristaux avec la même couleur. Le cristal marqué 'T' est pour l'émetteur (télécommande) ; celui marqué R est pour le récepteur (bateau):

couleur	T = émetteur (télécommande)	R = récepteur (bateau)
brun	01T	01R
vert	03T	03R
rouge	05T	05R
jaune	07T	07R

Changez les cristaux quand vous ressentez des perturbations quand vous faites une course avec d'autres bateaux sur une fréquence (quasi) identique. Pour changer les cristaux, suivez ces pas:
1. Eteignez la télécommande et le bateau (fig.1 #3 + fig.2 #4).
2. Enlevez la partie supérieure du bateau et pivotez le verrou du cristal de fréquence (fig.2 #3).
3. Enlevez les cristaux originaux de la télécommande et du bateau (fig.1 #6 + fig.2 #3).
4. Insérez un nouveau cristal, marqué T, dans la télécommande et la version R de la même couleur dans le bateau.
5. Remettez le verrou du cristal de fréquence et remettez la partie supérieure.

IMPORTANT!!
- Veillez à ce que les cristaux de la télécommande et du bateau aient la même couleur.
- Remplacez toujours les 2 cristaux. Si vous ne remplacez qu'un seul cristal, votre **TRCB5** ne fonctionnera pas.
- Veillez à ce que les appareils soient éteints quand vous changer les cristaux pour éviter des dommages.
- Gardez les cristaux à l'abri d'humidité pour éviter des dommages.

Toutes les informations présentées dans ce manuel peuvent être modifiées sans notification préalable.

TRCB5 – LANCHA MOTORA DE CARRERAS "DARTER KING"

1. Introducción & Características

¡Gracias por haber comprado la **TRCB5**! Lea cuidadosamente las instrucciones del manual antes de usarlo.
Si el aparato ha sufrido algún daño en el transporte no lo instale y póngase en contacto con su distribuidor.
La TRCB5 sólo es apta para personas mayores de 14 años o más. ¡No es un juego!

2. Instrucciones de seguridad

- Daños causados por descuido de las instrucciones de seguridad de este manual o por modificaciones no autorizadas invalidarán su garantía y su distribuidor no será responsable de ningún daño ni de otros problemas resultantes.
- No guarde la lancha cerca de fuentes de calor o en la luz solar directa durante un largo período de tiempo.
- Quite las pilas si no va a usar la **TRCB5** durante un largo período de tiempo.
- Si se disminuye el rango del mando a distancia, reemplace las pilas.
- El rango del mando a distancia dependerá también del entorno: edificios, otros aparatos teledirigidos o grandes objetos metálicos podrían causar interferencias. Obtendrá los mejores resultados en un lugar abierto.
- No acelere si la lancha motora no se encuentra en el agua para evitar que la hélice dañe algo o que la hélice misma se dañe.
- Guarde el manual del usuario para cuando necesite consultarlo.

3. Piezas y mandos **(véase figuras p.1)**

fig. 1 – Mando a distancia
1. Antena
2. Indicador ON/OFF
3. Interruptor ON/OFF
4. Mango
5. Volante
6. Cristal de frecuencia
7. Ajuste fino del volante
8. LED verde
9. Gatillo
10. Compartimiento de pilas

fig. 2 – Lancha motora de carreras
1. Cinta adhesiva Velcro
2. Antena
3. Cristal de frecuencia + bloqueo
4. Interruptor ON/OFF
5. Soporte para 6 pilas AA
6. Compartimiento de pilas
7. Conectores para pack de baterías

4. Pilas / Baterías

- Desactive el mando a distancia y la lancha motora (fig. 1 #3 + fig. 2 #6).
- Lancha motora: quite la parte superior que está fijada a la lancha con cinta autoadhesiva (fig.2 #1), conecte 2 packs de baterías de 9.6V Ni-MH 4000mAh cargadas (pack de baterías y cargador no están incluidos) a los conectores para pack de baterías (fig.2 #5) e introduzca 6 pilas AA en el soporte (fig.2 #5), coloque todo en el compartimiento de pilas (fig.2 #6) y vuelva a colocar la parte superior.
- Mando a distancia: quite la tapa del compartimiento de pilas como se indica en la figura a la derecha.
  Introduzca 8 pilas AA en el compartimiento de pilas ; respete la polaridad. Recomendamos pilas alcalinas para un mejor rendimiento. No mezcla diferentes tipos de pilas. Vuelva a colocar la tapa y ciérrela correctamente.

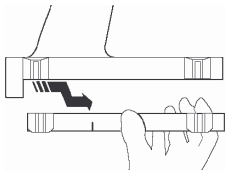

- No cargue packs de baterías bajo condiciones húmedas o calientes o si el pack mismo está caliente. Cargue siempre las baterías en un lugar bien aireado.
- No eche las pilas o los packs de baterías al agua ni al fuego.
- No intente cargar pilas no recargables ni sobrecaliente baterías.

- No cortocircuite los polos de una pila o una batería.
- No mezcle las pilas nuevas con las ya utilizadas.

5. Funcionamiento

- Coloque el tubo de plástico sobre el cable de antena e introdúzcalo en el soporte de antena de la lancha motora de carreras (fig.2 #2).
- Extienda la antena del mando a distancia completamente.
- Encienda el mando a distancia y la lancha motora (fig.1 #3 + fig.2 #4).
- Si hace avanzar la lancha motora hacia adelante sin tocar el volante (fig.1 #5) y se desvía sola hacia la derecha o hacia la izquierda, ajuste el botón Steering Trim (ST-TRIM - fig.1 #7) hasta que la lancha motora avance en línea recta.
- Tire del gatillo (fig.1 #9) hacia el mango para hacer avanzar la lancha motora. Tire del gatillo contra el mango para acelerar a la velocidad TURBO (el LED verde en el mando a distancia se ilumina - fig.1 #8). Suelte el gatillo un poco para volver a la velocidad normal. Suelte el gatillo completamente para parar la lancha motora.
- Gire el volante (fig.1 #5) hacia la izquierda o hacia la derecha para hacer girar la lancha motora proporcionalmente.
- Si ha terminado, desactive el mando a distancia y la lancha motora (fig.1 #3 + fig.2 #4).

CUIDADO
- No toque las hélices o no navegue la lancha motora contra o sobre algo durante el funcionamiento.
- No toque el motor o los packs de baterías inmediatamente después del uso porque estarán muy calientes.
- Pilote la lancha motora hacia la orilla y termine el uso si la velocidad se reduce de repente.

6. Cristales de frecuencia

La **TRCB5** se entrega con 4 juegos de cristales de frecuencia. Un juego consiste en 2 cristales con el mismo color. El cristal 'T' está para el emisor (mando a distancia), el cristal 'R' para el receptor (lancha motora):

color	T = emisor (mando a distancia)	R = receptor (lancha motora)
Marrón	01T	01R
Verde	03T	03R
Rojo	05T	05R
amarillo	07T	07R

Reemplace los cristales al experimentar interferencias mientras que está compitiendo con otras lanchas en una frecuencia (casi) idéntica. Para cambiar los cristales, siga los siguientes pasos:
1. Desactive el mando a distancia y la lancha motora (fig.1 #3 + fig.2 #4).
2. Quite la parte superior de la lancha motora y gire el bloqueo del cristal de frecuencia (fig.2 #3).
3. Quite los cristales originales del mando a distancia y de la lancha motora (fig.1 #6 + fig.2 #3).
4. Introduzca el nuevo cristal (marcado con T) en el mando a distancia y la versión R del mismo color en la lancha motora.
5. Vuelva a colocar el bloqueo del cristal de frecuencia y vuelva a colocar la tapa superior.

¡¡IMPORTANTE!!
- Asegúrese de que los cristales del mando a distancia y de la lancha motora tengan el mismo color.
- Reemplace siempre los 2 cristales. Si reemplaza sólo un cristal, la **TRCB5** no funcionará.
- Asegúrese de que los aparatos estén desactivados al reemplazar los cristales para evitar daños.
- No exponga los cristales a la humedad para evitar daños.

Se pueden modificar las especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso.

TRCB5 – SCHNELLBOOT "DARTER KING"

1. Einführung & Eigenschaften

Danke für Ihren Ankauf. Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Überprüfen Sie, ob Transportschäden vorliegen. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler.
Das TRCB5 ist nur für Kinder ab 14 Jahren geeignet. Es ist kein Spielzeug!

2. Sicherheitsvorschriften

- Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder eigenmächtige Änderungen verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.
- Setzen Sie das Boot nie langfristig einem Heizungsgerät oder Sonnenlicht aus.
- Wenn Sie das **TRCB5** eine längere Zeit nicht verwenden werden, entfernen Sie die Batterien.
- Wenn die Reichweite der Fernsteueranlage abnimmt, wechseln Sie die Batterien.
- Die Reichweite der Fernsteueranlage wird auch von der Umgebung abhängen: Gebäude, andere funkgesteuerte Geräte, oder große Metallgegenstände können Störung verursachen. Eine offene Umgebung ist sehr geeignet.
- Betätigen Sie den Abzug nicht wenn das Boot aus dem Wasser ist. So können die Propeller nichts beschädigen oder nicht beschädigt werden.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für künftige Einsichtnahme auf.

3. Teile und Bedienung **(Siehe Abbildungen Seite 1)**

Abb. 1 - Fernsteueranlage
1. Antenne
2. Ein/Aus-Kontrollleuchte
3. EIN/AUS-Schalter
4. Handgriff
5. Lenkrad
6. Quarz
7. Feinabstimmung Lenkrad
8. Grüne LED
9. Abzug
10. Batteriefach

Abb. 2 - Boot
1. Velcro-Klettband
2. Antenne
3. Quarz + Verriegelung
4. EIN/AUS-Schalter
5. Batteriehalter für 6 AA-Batterien
6. Batteriefach
7. Anschluss Batteriepack

4. Batterien

- Sorgen Sie dafür, dass sowohl die Fernsteueranlage als auch das Boot ausgeschaltet sind (Abb.1 #3 + Abb. 2 #4).
- Boot: entfernen Sie die Oberseite (diese ist mit dem Velcro-Klettband befestigt, Abb. 2 #1), schließen Sie 2 aufgeladene 9.6V Ni-MH 4000mAh Batteriepacks (Batteriepacks und Ladegerät nicht mitgeliefert) an die Anschlüsse (Abb.2 #7) an und legen Sie 6 1.5V AA-Batterien in den Batteriehalter (Abb.2 #5) ein, bringen Sie den Batteriehalter und –Packs in das Batteriefach (Abb.2 #6) ein und legen Sie den Deckel wieder auf.
- Fernsteueranlage: schieben Sie den Deckel vom Batteriefach wie in der Abbildung rechts gezeigt wird.
  Legen Sie 8 1.5V AA-Batterien in das Batteriefach ein und achten Sie auf die Polarität. Für gute Leistungen empfehlen wir Alkaline-Batterien. Mischen Sie keine verschiedenen Batterietypen. Bringen Sie den Deckel wieder korrekt an.

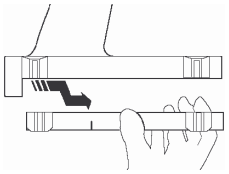

- Laden Sie den Batteriepack nicht in einer feuchten oder warmen Umgebung auf oder wenn der Batteriepack selbst warm ist. Immer Batterien in einem gut ventilierten Raum aufladen.
- Batterien oder Batteriepack nie in Wasser oder Feuer werfen.

- Versuchen Sie nie nicht-aufladbare Batterien aufzuladen und überladen Sie die Batterien nicht.
- Verursachen Sie keinen Kurzschluss zwischen den Batteriepolen.
- Mischen Sie keine neuen mit älteren Batterien.

5. Bedienung

- Schieben Sie das Plastikröhrchen über das Antennenkabel und in den Antennenhalter des Bootes (Abb. 2 #2).
- Ziehen Sie die Antenne der Fernsteueranlage völlig aus.
- Schalten Sie die Fernsteueranlage und das Boot ein (Abb.1 #3 + Abb. 2 #4).
- Wenn das Boot aus eigenem Antrieb nach links oder rechts abweicht, ohne dass Sie das Lenkrad (Abb.1 #5) bewegen, können Sie dies beheben, indem Sie den 'Steering Trim' (ST-TRIM - Abb.1 #7) so abstimmen, dass das Boot geradeaus fährt.
- Ziehen Sie den Abzug (Abb.1 #9) in Richtung des Handgriffs um das Boot vorwärts fahren zu lassen. Ziehen Sie den Abzug ganz gegen den Handgriff um das Boot mit TURBO-Geschwindigkeit fahren zu lassen (die grüne LED auf der Fernsteueranlage leuchtet auf -Abb.1 #8). Lassen Sie den Abzug ein wenig los, bis die grüne LED erlischt und die normale Geschwindigkeit erreicht wird. Lassen Sie den Abzug völlig los um zu halten.
- Drehen Sie das Lenkrad (Abb.1 #5) nach links oder rechts um das Boot verhältnismäßig drehen zu lassen.
- Schalten Sie nach dem Gebrauch die Fernsteueranlage und das Boot aus (Abb.1 #3 + Abb.2 #4).

ACHTUNG
- Berühren Sie während des Betriebs die Propeller nicht und vermeiden Sie Kollisionen.
- Fassen Sie den Motor oder den Batteriepack nie sofort nach dem Gebrauch an, denn diese werden heiß sein.
- Bringen Sie das Boot sofort ans Ufer wenn es sich plötzlich verlangsamt.

6. Quarzpaare

Bei dem **TRCB5** werden 4 Quarzpaare geliefert. Ein Quarzpaar besteht aus 2 Quarzen mit derselben Farbe. Der Quarz mit 'T' ist für den Sender (Fernsteueranlage); mit 'R' für den Empfänger (Boot):

Farbe	T = Sender (Fernsteueranlage)	R = Empfänger (Boot)
braun	01T	01R
grün	03T	03R
rot	05T	05R
gelb	07T	07R

Wechseln Sie die Quarzpaare wenn Sie Störung erfahren beim Fahren mit anderen Booten auf einer (fast) identischen Frequenz. Zum Wechseln der Quarzpaare: befolgen Sie die nachstehenden Schritte:
1. Schalten Sie die Fernsteueranlage und das Boot aus (Abb.1 #3 + Abb.2 #6).
2. Entfernen Sie die Oberseite des Bootes und drehen Sie die Verriegelung weg (Abb.2 #3).
3. Entfernen Sie die originalen Quarzpaare aus der Fernsteueranlage und dem Boot (Abb.1 #6 + Abb.2 #3).
4. Legen Sie einen neuen Quarz mit 'T' in die Fernsteueranlage und einen Quarz mit 'R' und derselben Farbe in das Boot ein.
5. Drehen Sie die Verriegelung des Quarzes im Boot wieder fest und bringen Sie erneut die Oberseite an.

WICHTIG!!
- Die Quarzpaare in der Fernsteueranlage und im Boot müssen dieselbe Farbe haben.
- Wechseln Sie immer die beiden Quarze. Wenn Sie nur einen Quarz ersetzen, werden Sie den **TRCB5** nicht verwenden können.
- Achten Sie darauf, dass die Geräte ausgeschaltet sind, bevor Sie die Quarzpaare wechseln. So vermeiden Sie Beschädigung der Quarze.
- Sorgen Sie dafür, dass die Quarze nicht nass werden können. So vermeiden Sie Beschädigung.

Änderungen vorbehalten.